RedDot Me

| HOME | REGISTRATI GRATIS PER IL TUO AD |

Ads by Google Google Search Insights Korg I30 Instant Translation Latin T

Tenere il surf ....

Come registrare la musica sul computer

Come per lo streaming audio e video

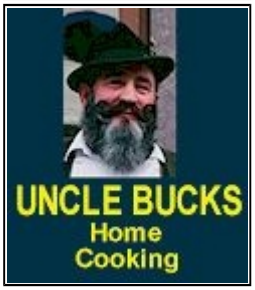

Fun with. Asx file

Reimpostare il modulo sonoro

Collegamenti ci piace

Contattaci

Privacy

Basta seguire i suggerimenti riportati di seguito e il vostro suono ROLAND modulo deve essere restituito al preset di fabbrica, o "reinizializzato".

A220 POWER, MENTRE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE B E MEMORIA.
A30 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO SCRIVICI. (TIENI premuto PER 15 SECONDI.)
A33 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO SCRIVICI. (TIENI premuto PER 15 SECONDI.)
A37 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE WRITE IL DISPLAY SCORRIMENTO FABBRICA SETUP QUANDO COMPLETATA.
A50 TENENDO PREMUTO IL 1 °, 3 ° E 4 ° TASTI SOTTO IL DISPLAY, PREMERE CHANNEL. QUINDI, PREMERE UN TASTO CURSORE.
A80 TENENDO PREMUTO IL 1 °, 3 ° E 4 ° TASTI SOTTO IL DISPLAY, PREMERE CHANNEL. QUINDI, PREMERE UN TASTO CURSORE.
A880 POWER, MENTRE TENENDO PREMUTO IL SEGNALE DI MEMORIA E PULSANTI.
A90 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE MODIFICA, QUINDI PREMERE INVIO.
POTENZA SU **A90EX** TENENDO PREMUTO IL TASTO MANUAL, QUINDI PREMERE INVIO.
ADA-8024 NO RESET.
AP700 ALIMENTAZIONE, QUINDI PREMERE EXIT FINO AD OTTENERE L'ANALIZZATORE / FILTRO SCHERMO. CURSORE DI MENU E PREMERE INVIO. POI SISTEMA CURSORE E PREMERE INVIO, QUINDI INIZIALIZZA CURSORE E PREMERE INVIO. UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTI, SELEZIONARE EXEC E PREMERE INVIO DUE VOLTE.
AR100 NO RESET.
AR2000 NO RESET.
A POTENZA SU TENENDO PREMUTO ONE TOUCH PROGRAMMA POTENZA SU **AX1** TENENDO PREMUTO IL TASTO WRITE. (TIENI premuto PER 30 SECONDI.)
POTENZA SU **AX7** TENENDO PREMUTO IL PULSANTE WRITE IL DISPLAY SCORRIMENTO FABBRICA SETUP QUANDO COMPLETATA.
AXIS1 TENENDO PREMUTO IL PULSANTE FUNCTION, PREMERE IL TASTO F # 0, C # 2, # 2 E D TASTI.
BR1180 NO RESET
BR1180CD NO RESET
BR532 NO RESET
BR8 NO RESET
CA30 AZZERA OGNI VOLTA CHE SI SPEGNERLO E POI RIACCENDERLO.
PREMERE **CDX1** UTILITÀ. CURSORE A DESTRA> PER SELEZIONARE INIT E PREMERE INVIO. CURSORE <O> PER

SELEZIONARE E PREMERE INVIO GLOBAL TRE VOLTE.
CR80 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE REPEAT CANC E, QUINDI PREMERE IL TASTO ENTER.
D10 NO RESET.
D110 NO RESET.
D2 TENENDO PREMUTO SCRIVERE, PREMERE SYSTEM. QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
D5, D20, D50, D550, D70 NO RESET.
POTENZA SU **DDR30** TENENDO PREMUTO IL TASTO # 1.
POTENZA SU **DEP3** TENENDO PREMUTO IL MEMORIA PULSANTI UP E DOWN.
POTENZA SU **DEP5** TENENDO PREMUTO IL MEMORIA PULSANTI UP E DOWN.
DJ70, DJ70MKII, DM80, DM800 NO RESET.
DR202 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO MUTE E ROLL. UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTE E PREMERE TAP / ENTER DUE VOLTE.
DR5 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL FRET SINISTRA (<) E DESTRA (>) PULSANTI, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
DR550, MKII POWER MENTRE TENENDO PREMUTO IL -1 E +1 TASTI, QUINDI PREMERE IL TASTO START.
DR660 PREMERE UTILITY, QUINDI UTILIZZARE SINISTRA (<) E DESTRA (>) PER SELEZIONARE [8] INIT. PREMERE IL TASTO ENTER DUE VOLTE.
DR670 POTENZA MENTRE TENENDO PREMUTO IL TASTO REC E STOP / CONT TASTI, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
PREMERE QUINDI **DR770** UTILITÀ CURSORE (>) PER 9.F.RST. UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTE E PREMERE INVIO DUE VOLTE.
DS330 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO SPLIT REVERB E, QUINDI PREMERE IL TASTO YES.
E10 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
E12 n. RESET
E14 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
E15 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
E16 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
E20 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
E28 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
E30 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
E300 STAMPA UTILITÀ, USARE I PULSANTI SOTTO PAGE PER SELEZIONARE PRESET FACTORY PREMERE ESEGUI, QUINDI SCEGLIERE OK.
QUANDO SULLO SCHERMO COMPARE RESET COMPLETE, SPEGNERE, POI SU
E35 ACCENSIONE TENENDO REC / PUNCH IN
E36 ACCENSIONE TENENDO RECORDER
E38 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
E5 n. RESET
E500 STAMPA UTILITÀ, USARE I PULSANTI SOTTO PAGE PER SELEZIONARE PRESET FACTORY PREMERE ESEGUI, QUINDI SCEGLIERE OK.
QUANDO SULLO SCHERMO COMPARE RESET COMPLETE, SPEGNERE, POI SU
E56 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
Pres. FUNZIONE **E600,** usa IL PAGINA PULSANTI SULLO SCHERMO

COSÌ RECITA FACTORY PRESET, POI TOCUH EXECTUE
E66 ACCENSIONE TENENDO REC
E70 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
E86 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
E96 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
EF303 POTENZA SU TENENDO PREMUTO MAIUSC. PREMERE DUE VOLTE SCRIVICI. SPEGNERE L'APPARECCHIO E DI NUOVO.
EM10, 20, 30, 50 POTENZA SU TENENDO SCRIVICI
PE-MKII MANTENENDO REC E PLAY, PREMERE STRINGS. SPEGNERE POI SU
EP7 MANTENENDO REC E PLAY, PREMERE STRINGS. SPEGNERE POI SU
EP75, EP85 ACCENSIONE TENENDO REC
MANTENENDO **EP9** REC E PLAY, CORO PRES. SPEGNERE E POI SU
EP95 ACCENSIONE TENENDO REC
FA76 PREMERE MENU, QUINDI (UP) O (DOWN) PER SELEZIONARE RESET FACTORY. PREMERE F8 (SELECT) e POI F8 (EXECUTE) PER RESETTARE.
FANTOM PREMERE MENU, QUINDI (UP) O (DOWN) PER SELEZIONARE RESET FACTORY. PREMERE F8 (SELECT) e POI F8 (EXECUTE) PER RESETTARE.
FC100 NO RESET.
POTENZA SU **FC100MKII** TENENDO PEDALI # 1, # 2 E # 8.
FC200 ACCENSIONE TENENDO IL PEDALE # 10, QUINDI PREMERE IL PEDALE CTL.
FG10, FG1000 ACCENDERE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE CLEAR E EXIT.
FP1 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
FP8 FUNC PREMERE E RILASCIARE. MANTENENDO PIANOFORTE, PREMERE NUOVAMENTE FUNC
FP9 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
G600, G800 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
GC8 NO RESET.
GI10 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL PARAMETRO TASTI + E -, QUINDI PREMERE IL PULSANTE + VALORE.
GM70 POLY MODE: ACCENDERE TENENDO PREMUTO IL TASTO PLAY, EDIT E GENERALE IND EDIT. MONO MODE: ACCENDERE TENENDO PREMUTO TUNE, CONTROLLO ASSIGN, E IL TRASFERIMENTO DEI DATI.
GP100 POTENZA MENTRE PREMENDO NEL PARAMETRO MANOPOLA, QUINDI PREMERE WRITE.
GP16 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL # 6, # 7 E # 8 PULSANTI. UTILIZZARE LA FUNZIONE (<) E (>) PER SELEZIONARE "2.TUTTI FACTORY PRESET", QUINDI PREMERE WRITE TRE VOLTE.
GP8 NO RESET.
GR09 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL PEDALE # 2, QUINDI PREMERE IL PULSANTE + VALORE, SEGUITA DA EDIT / TASTO PLAY.
GR1 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL SCRIVICI / PULSANTE COPIA, QUINDI PREMERE YES
GR30 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL PEDALE # 2, PATCH POI PREMERE IL PULSANTE + PER SELEZIONARE INI. PREMERE EDIT / TASTO PLAY E QUINDI IL PATCH PATCH + E - TASTI

CONTEMPORANEAMENTE.
PREMERE SYSTEM **GR33** QUINDI PARAMETRO. UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTI NEL DISPLAY. PREMERE DUE VOLTE SCRIVICI.
GS6 NO RESET.
GT3 ALIMENTAZIONE TENENDO PREMUTO IL MOD E SFX. PREMERE SCRIVI.
GT5 ALIMENTAZIONE TENENDO PREMUTO IL MOD E FEEDBACKER / SLOWGEAR. PREMERE SCRIVI.
GT6 POTENZA SU TENENDO PREMUTO PREAMP SPEAKER ON / OFF E TIPO VARIAZIONE. PREMERE ENTER.
POTENZA SU **GT6B** TENENDO PREMUTO COMPRESSOR / LIMITER ON / OFF E TIPO VARIAZIONE. PREMERE ENTER
GX700 PREMERE TUNER / UTILITY. USA PARAMETRO (<) E (>) PER SELEZIONARE FATTO INIT. CURSORE A SINISTRA E POI CHIAMARE SISTEMA CURSORE A DESTRA E QUADRANTE P # 100. PREMERE QUINDI SCRIVICI TUNER / UTILITY.
HPD15 PREMERE SYSTEM, QUINDI PARAMETRO (>) DIRITTO DI "RESET DI FABBRICA". USA LA PATCH / VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTE E PREMERE SCRIVICI
JD800 PREMERE IL TRASFERIMENTO DEI DATI. UTILIZZARE LA PAGINA SU E GIÙ PER SELEZIONARE FACTORY PRESET, QUINDI PREMERE INVIO.
JD990 MANTENENDO EXIT, PREMERE UTILITY. PREMERE F6 (EXECUTE) E F5 (SI).
JP6, JP8 NO RESET.
JP8000 TENENDO PREMUTO IL TASTO SHIFT, PREMERE INIT / UTIL. PREMERE INIT / UTIL NUOVAMENTE FINO AD ARRIVARE IN INIZIALIZZA SCRIVICI SCHERMO. UTILIZZARE IL DOWN E UP PER SELEZIONARE FACTORY PRESET, QUINDI PREMERE IL PULSANTE WRITE.
JP8080 PREMERE EDIT E QUINDI BANCA 7 (ANCHE CLASSIFICATI INIT / UTIL) PIÙ VOLTE PER L'ACCESSO "FACTORY RESET" SUL DISPLAY. PREMERE INC O DEC PER SELEZIONARE TUTTE SULLO SCHERMO E PREMERE REC SEGUITA DA SCRIVERE.
JS30 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL TASTO DI REGISTRAZIONE, che si TROVA NELLA SEZIONE SEQUENCER. PREMERE QUINDI JS5 UTILITÀ CURSORE (>) PER "FACTORY RESET". PREMERE INVIO DUE VOLTE.
JUNO 1 NO RESET.
JUNO 106 NO RESET.
JUNO 2 NO RESET.
JUNO 6 NO RESET.
JUNO 60 NO RESET.
JUPITER 6 NO RESET.
JUPITER 8 NO RESET.
JV1000 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL TASTO NUMERO 8 (ANCHE CLASSIFICATI SVOLGERE E CAPS), PREMERE INVIO, QUINDI PREMERE WRITE.
MENTRE IN **JV1010** SVOLGERE MODALITÀ, PREMERE IL MANOPOLA VOLUME E VALORE MANOPOLA INSIEME. ACCENDERE IL CATEGORIA / BANCA MANOPOLA PER PIANOFORTE E PREMERE DUE VOLTE IL VALORE MANOPOLA.
JV1080 STAMPA UTILITÀ, CURSORE IN BASSO UNA VOLTA, QUINDI IL CURSORE A DESTRA PER TRE VOLTE PER

SELEZIONARE PRESET FACTORY. PREMERE INVIO DUE VOLTE, QUINDI PREMERE UTILITÀ.
JV2080 STAMPA UTILITÀ. PREMERE F6 PER SELEZIONARE DUE VOLTE MENU 3. PREMERE F1 E QUINDI F6 (GIRARE LA "MEMORIA PROTEGGERE" SU OFF, SE NECESSARIO, UTILIZZANDO IL VALORE DIAL). PREMERE F6 PER DUE VOLTE.
JV30 STAMPA CORO E REVERB (SOPRA INIZIALIZZA) CONTEMPORANEAMENTE. PREMERE VALUE UP.
STAMPA E **JV35** CONTROLLO MASTER SIMULTANEAMENTE. PARAMETRO PREMERE SU O GIÙ PER SELEZIONARE TUTTI. PREMERE VALUE UP.
STAMPA E **JV50** CONTROLLO MASTER SIMULTANEAMENTE. PARAMETRO PREMERE SU O GIÙ PER SELEZIONARE TUTTI. PREMERE VALUE UP.
JV80 POWER MENTRE TENENDO PREMUTO IL TASTO NUMERO 8 (ANCHE CLASSIFICATI SVOLGERE E CAPS), PREMERE INVIO, QUINDI PREMERE WRITE.
UTILITÀ **JV880** PREMERE, QUINDI UTILIZZARE I DATI DIAL PER SELEZIONARE PRESET FACTORY. PREMERE INVIO DUE VOLTE.
JV90 POWER MENTRE TENENDO PREMUTO IL TASTO NUMERO 8 (ANCHE CLASSIFICATI SVOLGERE E CAPS), PREMERE INVIO, QUINDI PREMERE WRITE.
JW50 PREMERE TUNE / FUNZIONE. PREMERE F5 (FABBRICA), POI F4 (JW RESET), POI F3 (GS RESET), POI F4 (SI).
POTENZA SU **JX1** TENENDO PREMUTO SCRIVERE E FLAUTO.
JX10 NO RESET.
JX3P NO RESET.
JX8P NO RESET.
KF90 PREMERE FUNZIONE, TOCCARE SISTEMA, TOCCARE FACTORY RESET, PREMERE ESEGUI, TOCCARE OK
KR100 RESETS QUANDO acceso
KR3000 HOLD DA E VERSO, quindi premere WRITE.
KR33 RESETS QUANDO acceso
KR350 HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
KR3500 HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
KR370 RESETS QUANDO acceso
KR4500 HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
KR4700 ATTESA DI CARICO E EDIT, quindi premere Salva.
KR-500 HOLD DA E VERSO, quindi premere WRITE.
KR5000 ATTESA DI CARICO E EDIT, quindi premere Salva.
KR55 HOLD MIDI FUNZIONE E STAMPA CARTE (5 secondi).
KR5500 HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
KR650 HOLD caricare e salvare, quindi premere WRITE.
LVC1N HOLD tasto ENTER POI POWER ON.
M760 HOLD EDIT, SCRIVICI STAMPA. PARAMETRO UP / DOWN per selezionare tutte + SCRIVICI STAMPA. STAMPA SUL COMPLETAMENTO EDIT per tornare alla PLAY.
MDC1 HOLD F3 E POI POWER ON.
MGS64 HOLD F3 E POI POWER ON.
MOC1 HOLD F3 E POI POWER ON.
MSE1 HOLD F3 E POI POWER ON.
MVS1 HOLD F3 E POI POWER ON.
MBD1 HOLD F3 E POI POWER ON.
SERIE MC; EXC303 NO RESET
MC303 HOLD SHIFT E POI POWER ON, quindi premere INVIO.

ME10 BANK HOLD DOWN PEDAL, quindi premere WRITE.
ME5 HOLD PEDALI 1 E 2, POWER ON; SCRIVICI STAMPA IMMEDIATAMENTE.
ME6 HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON, quindi premere WRITE.
ME6B HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON, quindi premere WRITE.
ME8 HOLD DOWN E SINISTRA + POWER ON; SCRIVICI STAMPA / COPIA.
POTENZA SU **PAD8** TENENDO PREMUTO IL MIDI CH E NUMERO DI NOTA. L'UNITÀ DI ALIMENTAZIONE OFF E POI DI NUOVO INDIETRO.
PAD80 POTENZA SU TENENDO PREMUTO SIA IL VALORE PULSANTI.
PK5 ACCENSIONE TENENDO PTOM / PARAM
PK7 NO RESET
R5 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO CURSORE PAGINA PARAM E SCEGLIERE, QUINDI PREMERE IL TASTO ENTER DUE VOLTE.
R70 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE ASSIGN E MIDI.
R8 POTENZA SU TENENDO PREMUTO CURSORE PAGINA PARAM E SCEGLIERE, QUINDI PREMERE IL TASTO ENTER DUE VOLTE.
R880 NO RESET.
POTENZA SU **R8M** TENENDO PREMUTO IL TASTO INVIO E DESTRA (>) CURSORE, QUINDI PREMERE IL TASTO ENTER DUE VOLTE.
POTENZA SU R8MKII TENENDO PREMUTO IL TASTO CURSORE PAGINA PARAM E SCEGLIERE, QUINDI PREMERE IL TASTO ENTER DUE VOLTE.
RA30 L'UNITÀ RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
RA50 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
RA800 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
RA90 ACCENSIONE TENENDO SCRIVICI
RA95 ACCENSIONE TENENDO REC
RD100 NO RESET
RD500 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL NUMERO 1 E 8 TASTI, QUINDI PREMERE DEC / YES.
RD600 PREMERE EDIT, QUINDI LA PAGINA A DESTRA FINO AL PULSANTE "INIZIALIZZA TUTTI" È VISUALIZZATO. PREMERE INC / SÌ DUE VOLTE. PREMERE EDIT PER TORNARE ALLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.
PREMERE EDIT **RD600,** UTILIZZARE LA PAGINA PER VISUALIZZARE INT TUTTI, PREMERE DUE VOLTE SI MODIFICA E PER TORNARE ALLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE
RD700 PREMERE EDIT, QUINDI PREMERE TONO SWITCH 9. QUINDI PREMERE INVIO CURSORE IN BASSO A FACTORY RESET ALL. PREMERE ENTER E POI IL TASTO YES.
RS5 STAMPA UTILITÀ. UTILIZZARE IL VALORE + O - PER SELEZIONARE "RESET DI FABBRICA", QUINDI PREMERE INVIO.
PREMERE **RS9** UTILITÀ. UTILIZZARE IL VALORE + O - PER SELEZIONARE "RESET DI FABBRICA", QUINDI PREMERE INVIO.
POTENZA SU **RSP550** TENENDO PREMUTO PROGRAMMA, PGSU E PGGIÙ. QUINDI PREMERE WRITE.
POTENZA SU **RSS10** TENENDO PREMUTO IL TASTO LOCK E OPTION.PRESS DEMO PROGRAMMA QUATTRO VOLTE. QUINDI PREMERE L'ID DEL DISPOSITIVO.

RSS8040 NO RESET.
RV70 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO SCRIVICI E DOWN. UTILIZZARE IL PULSANTI UP E DOWN PER SELEZIONARE TUTTI. PREMERE SCRIVERE, QUINDI L'UNITÀ DI POTENZA OFF E DI RIENTRARVI.
SBX1000 NO RESET.
SC155 POTENZA MENTRE AZIENDA SIA STRUMENTO TASTI, QUINDI PREMERE TUTTI
SC33 ACCENSIONE TENENDO SPLIT REVERB E, QUINDI PREMERE YES
SC50 ACCENSIONE TENENDO ENTRAMBE STRUMENTO PULSANTI, QUINDI PREMERE TUTTI
SC55 ACCENSIONE TENENDO ENTRAMBE STRUMENTO PULSANTI, QUINDI PREMERE TUTTI
POTENZA SU **SC55MKII** TENENDO ENTRAMBE STRUMENTO TASTI, QUINDI PREMERE TUTTI
L'UNITÀ **SC7** RIPRISTINA OGNI VOLTA CHE SI ACCENDE
SC88 MANTENENDO SELECT, PREMERE ENTRAMBI I TASTI STRUMENTO, QUINDI PREMERE TUTTI
MANTENENDO **SC88PRO** SELECT, PREMERE ENTRAMBI I TASTI STRUMENTO, QUINDI PREMERE TUTTI
SD35 ACCENSIONE TENENDO CLEAR, QUINDI PREMERE REC
SDD320 NO RESET.
POTENZA SU **SDE330** TENENDO PREMUTO IL TASTO SYSTEM E PROGRAMMA. UTILIZZARE I DATI DIAL PER SELEZIONARE SYSTEM + PROGRAMMA. PREMERE MEMORY.
POTENZA SU **SDX330** TENENDO PREMUTO IL TASTO SYSTEM E PROGRAMMA. UTILIZZARE I DATI DIAL PER SELEZIONARE SYSTEM + PROGRAMMA. PREMERE MEMORY.
SE50 ACCENSIONE PARAM TENENDO PREMUTO IL TASTO UP E VALORE UP. PREMERE SCRIVERE, ATTENDERE TRE SECONDI PER LA STAMPA E SCRIVERE DI NUOVO ..
SE70 ACCENSIONE TENENDO IN NUMERO / VALORE MANOPOLA, PREMERE PARAMETRO (<) SINISTRA. UTILIZZARE IL NUMERO / VALORE MANOPOLA PER SELEZIONARE LA MODALITÀ STANDARD O GUITAR MODALITÀ. PREMERE SCRIVI.
SH101 NO RESET.
SH2000 NO RESET.
SH32 POTENZA SU TENENDO PREMUTO (1 / A), PREMERE VALUE UP / DOWN PER VISUALIZZARE TUTTE SULLO SCHERMO. PREMERE DUE VOLTE SCRIVICI.
SN700 NO RESET.
SP202 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL PAD FONTE.
SP303 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO IL TASTO ANNULLA, RESTANO E CANC, QUINDI PREMERE REC.
SP505 STAMPA CANZONE, QUINDI SISTEMA. PREMI F1 (UTILITÀ) POI F3 (INIT). UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTE E PREMERE F1 DUE VOLTE PER ESEGUIRE L'OPERAZIONE. PREMERE O PTN CANZONE PER TORNARE ALLA SCHERMATA DI GIOCO.
SP700 NO RESET.
SP808 PREMERE SYSTEM / disk E CURSORE IN BASSO A "PARAMETRI DI INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA?". PREMERE ENTER / SÌ DUE VOLTE E QUINDI PREMERE PLAY PER TORNARE ALLA SCHERMATA DI BASE.

PREMERE SYSTEM **SP808EX** / DISCO E CURSORE IN BASSO A "PARAMETRI DI INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA?". PREMERE ENTER / SÌ DUE VOLTE E QUINDI PREMERE PLAY PER TORNARE ALLA SCHERMATA DI BASE.
POTENZA SU **SPD11** TENENDO PREMUTO TUTTI / ENTER E DOWN. QUINDI PREMERE TUTTI / DI NUOVO ENTER.
POTENZA SU **SPD20** TENENDO PREMUTO IL CURSORE IN BASSO E TUTTI / INVIO. PREMERE IL TUTTI / TASTO ENTER PER COMPLETARE LA PROCEDURA.
POTENZA SU **SPD8** TENENDO PREMUTO IL TASTO EDIT, QUINDI PREMERE COPIA. UTILIZZARE IL VALORE UP E DOWN PER SELEZIONARE "F_A_L" SULLO SCHERMO. PREMERE TUTTI / ENTER.
SRC2 NO RESET.
SRV1000 NO RESET
POTENZA SU **SRV2000** TENENDO PREMUTO IL SCRIVICI E REVERB NON LINEARE PULSANTI.
PREMERE **SRV3030** MEMORIA. UTILIZZARE IL NUMERO / PAGINA DIAL PER VISUALIZZARE "FABBRICA". RUOTA PARAM 3 PER IMPOSTARE IL TARGET A TUTTI, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
PREMERE **SRV3030D** MEMORIA. UTILIZZARE IL NUMERO / PAGINA DIAL PER VISUALIZZARE "FABBRICA". RUOTA PARAM 3 PER IMPOSTARE IL TARGET A TUTTI, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
POTENZA SU **SRV330** TENENDO PREMUTO IL TASTO SYSTEM E PROGRAMMA. UTILIZZARE I DATI DIAL PER SELEZIONARE SYSTEM + PROGRAMMA. PREMERE MEMORY.
SSC8004 NO RESET
SX700 STAMPA UTILITÀ. USA PARAMETRO (<) E SINISTRA (>) PER SELEZIONARE FATTO DIRITTO INIT, QUINDI PREMERE WRITE.
TB303 NO RESET
TD10 PREMERE SETUP, QUINDI PREMERE F4 PER TRE VOLTE.
TD5 POTENZA SU TENENDO PREMUTO EDIT E START / STOP, QUINDI PREMERE START / STOP.
TD6 TENENDO PREMUTO SHIFT, PREMERE EDIT (SETUP) e POI CURSORE (>) DI FABBRICA. QUINDI PREMERE INVIO INC / DEC PER SELEZIONARE TUTTI, FINITURA PREMENDO INVIO.
TD7 PREMERE SYSTEM. UTILIZZARE I TASTI CURSORE PER SELEZIONARE INI E PREMERE INVIO. CURSORE HIHAT E DI UTILIZZARE I DATI PER SELEZIONARE TUTTE LE DIAL. PREMERE INVIO DUE VOLTE.
PREMERE SYSTEM **TD8** POI F3 (MENU), UTILIZZARE IL CURSORE IN BASSO PER SELEZIONARE RESET E POI PREMERE F3 NUOVO. UTILIZZARE IL VALORE DIAL PER SELEZIONARE TUTTI E QUINDI PREMERE F3 DUE VOLTE.
TP20 NO RESET
TR505 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO MODE E CORRENTI CHIAVE DEL GRUPPO A.
TR626 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO MODE E TRACK # 1.
TR707 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO TRACK SCRIVICI E TRACK # 1.
TR727 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO TRACK SCRIVICI E TRACK # 1.

TR808 NO RESET
TR909 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO TRACK # 1 E # PATTERN 1.
U110 ACCENSIONE TENENDO PREMUTO PARTE E EDIT.
U20 NO RESET
U220 NO RESET
VA5 PREMERE FUNCTION MENU, QUINDI PREMERE GLOBAL PARAMETRO. TOUCH TUTTI SOTTO FACTORY RESUME
VA7 PREMERE FUNCTION MENU, QUINDI PREMERE GLOBAL PARAMETRO. TOUCH TUTTI SOTTO FACTORY RESUME
VBASS TENENDO PREMUTO IL PAGINA <E PAGE> ATTIVARE L'ALIMENTAZIONE. PREMERE IL PULSANTE WRITE PER DUE VOLTE.
VF1 STAMPA UTILITÀ, QUINDI RUOTARE IL VALORE DIAL PER VISUALIZZARE "FATTO RESET". PREMERE ENTER PER TRE VOLTE.
POTENZA SU **VG8** TENENDO PREMUTO IL TASTO F1, F3 E F5. QUINDI PREMERE O (F6: TUTTI I) (F4: PATCHES) (F2: SISTEMA).
VG88 POTENZA SU TENENDO PREMUTO IL PAGINA <E PAGE>. QUINDI PREMERE DUE VOLTE SCRIVICI.
POTENZA SU **VG8EX** TENENDO PREMUTO IL TASTO F1, F3 E F5. QUINDI PREMERE O (F6: TUTTI I) (F4: PATCHES) (F2: SISTEMA).
POTENZA SU **VGA7** TENENDO PREMUTO IL PULSANTE WRITE, TUTTI IN FLASH LED. PREMERE SCRIVI PER COMPLETARE LA PROCEDURA.
VK1000 STAMPA SCRIVERE, QUINDI PREMERE F3 PER ACCEDERE ALLA SCHERMATA DI MENU INIT. PREMERE F4 PER ACCEDERE ALLA SCHERMATA DI BOOT FREDDO, QUINDI PREMERE INVIO.
POTENZA SU **VK7** TENENDO PREMUTO PRINCIPALE, SUB E PEDAL NEL ARMONICHE BAR PARTE.
POTENZA SU **VK8** TENENDO PREMUTO SUPERIORE. INFERIORE E PEDAL NEL ARMONICHE BAR PARTE FINO A CHE TUTTI I PANNELLI INDICATORI LUCE.
VP70 POTENZA SU TENENDO PREMUTO PLAY, VOICE ESPANSIONE E MIDI.
PREMERE QUINDI **VP9000** UTILITÀ PARTE (>) PER ANDARE AL MENU 2. PREMI F1 (FABBRICA) E POI F6 (EXEC).
VS1680 NO RESET
VS1680EX NO RESET
VS1824 NO RESET
VS1824CD NO RESET
VS1880 NO RESET
VS2480 NO RESET
VS2480CD NO RESET
VS840 NO RESET
VS840EX NO RESET
VS840GX NO RESET
VS880 NO RESET
VS880EX NO RESET
VS890 NO RESET
VT1 POTENZA MENTRE TENENDO PREMUTO IL TASTO PRESET / USER PULSANTE.
W30 NO RESET
STAMPA E **W50** CONTROLLO MASTER SIMULTANEAMENTE. USA PARAMETRO SU E GIU 'PER SELEZIONARE TUTTE LE

STAMPA E **W50** CONTROLLO MASTER INSIEME. USARE IL PARAMETRO PULSANTI UP E DOWN PER SELEZIONARE TUTTI. POI PREMERE IL PULSANTE UP VALORE.
XP10 STAMPA UTILITÀ. UTILIZZARE IL VALORE + O - PER SELEZIONARE INIZIALIZZA, QUINDI PREMERE INVIO. UTILIZZARE IL VALORE + O - PER SELEZIONARE FACTORY PRESET, QUINDI PREMERE INVIO.
XP30 PREMERE UTILITY / CARD. PREMERE IL CURSORE IN BASSO E PREMERE # 4 (BASS). PREMERE ENTER (SE VIENE VISUALIZZATO IL MESSAGGIO DI PROTEZIONE, UTILIZZARE LA MANOPOLA PER ATTIVARE LA MEMORIA PROTEGGI OFF, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE).
XP50 STAMPA DISCO / UTILITY. SELEZIONATE IL SUONO, QUINDI SELEZIONARE PRESET, QUINDI PREMERE INVIO. UTILIZZARE LA MANOPOLA PER ATTIVARE LA MEMORIA PROTEGGI OFF SE NECESSARIO, QUINDI PREMERE INVIO DUE VOLTE.
XP60 PREMERE F6 UTILITÀ POI DUE VOLTE PER SELEZIONARE FACTORY E PREMERE INVIO. PREMERE F6 (EXECUTE), POI USARE LA MANOPOLA PER ATTIVARE LA MEMORIA PROTEGGI OFF SE NECESSARIO, QUINDI PREMERE INVIO, QUINDI PREMERE F6 (EXECUTE).
XP80 PREMERE F6 UTILITÀ POI DUE VOLTE PER SELEZIONARE FACTORY E PREMERE INVIO. PREMERE F6 (EXECUTE), POI USARE LA MANOPOLA PER ATTIVARE LA MEMORIA PROTEGGI OFF SE NECESSARIO, QUINDI PREMERE INVIO, QUINDI PREMERE F6 (EXECUTE).
MENTRE IN **XV2020** SVOLGERE MODALITÀ, PREMERE IL MANOPOLA VOLUME E VALORE MANOPOLA INSIEME. ACCENDERE IL CATEGORIA / BANCA MANOPOLA PER PIANOFORTE E PREMERE DUE VOLTE IL VALORE MANOPOLA.
UTILITÀ **XV3080** STAMPA E IL CURSORE IN BASSO A PAGINA 2 UTIL. CUROSR (<) O (>) PER RENDERE IL FACTORY RESET FLASH. PREMERE ENTER PER TRE VOLTE.
UTILITÀ **XV5050** STAMPA E POI CUROR (<). RUOTATE IL DIAL PER SELEZIONARE VALORE FACTORY RESET E PREMERE INVIO DUE VOLTE.
XV5080 PREMERE SYSTEM / UTILITÀ IN MODO CHE LA LUCE INIZIA A LAMPEGGIARE. PREMERE F6 (MENU), QUINDI IL TASTO F5 (FABBRICA). QUINDI PREMERE F6 (EXECUTE).
XV88 STAMPA UTILITÀ CURSORE IN BASSO E POI A PAGINA 2 UTILITÀ. PREMERE 4 (BASS), E POI ENTER DUE VOLTE.

Torna a inizio pagina